

# Ficha técnica

## Clave 43787 Esponja Púrpura

### 1. Descripción del producto:

Esponja para pulido a detalle - S con sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**

**Dimensiones (in):** 3"

**Dimensiones (mm):** 85

**Especificación:** PURPLE PAD S


**Material:** Espuma Firme

**Sistema de sujeción:** **ULTRAGRIP®**

**Tamaño:** Pequeño



### Esponja

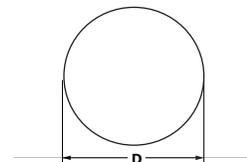

D = 85 mm



Pintura  
Automotriz



**Bodyshop:** Talleres de hojalatería y pintura automotriz. Uso Industrial.



**Detallista:** Talleres de estética y detallado automotriz.



### 1. Aplicación



- Esponja morada superior con estructura porosa gruesa. ideal para las aplicaciones de detallado de pintura.
- La composición reticulada de espuma antirasgaduras provee una máxima durabilidad.
- Dureza media, corte medio.
- Se recomienda usar con los compuestos: S3 Gold, S17+, S20 Black, A15.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora y/o taladro.
- Monte la esponja en el respaldo indicado.
- Si la esponja es nueva distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas del compuesto para efectuar el pulido.
- Coloque la máquina con la esponja impregnada de compuesto y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.

- Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Si la esponja se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarla con apoyo de un cepillo para limpieza.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma esponja.
- El compuesto está listo para usarse, es decir, no requiere diluirse con agua.

### 3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar con agua tibia después de utilizarse.

### 4. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 5. Unidades de empaque

- 10 piezas.